

OpDAT VADT

- (DE) Montagehinweis
(EN) Mounting note
(FR) Notice d'installation



- (DE) vorkonfektionierte Anschlussdose
(EN) pre-terminated wall outlet
(FR) boîte des raccordement précablée

150XXXXHXXXXE

i HINWEIS / NOTE / NOTICE

(DE) Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

(EN) Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!

(FR) Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

i HINWEIS / NOTE / NOTICE

Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit:



Additional information and documentations are available as download at www.metz-connect.com:




Des informations et documentations supplémentaires disponibles pour téléchargement à www.metz-connect.com:




1 (DE) Vorbereitungen (EN) Preparations (FR) Préparations

(DE) Nach Abrollen des Kabels
(EN) After unwinding of the cable
(FR) Après déroulement du câble

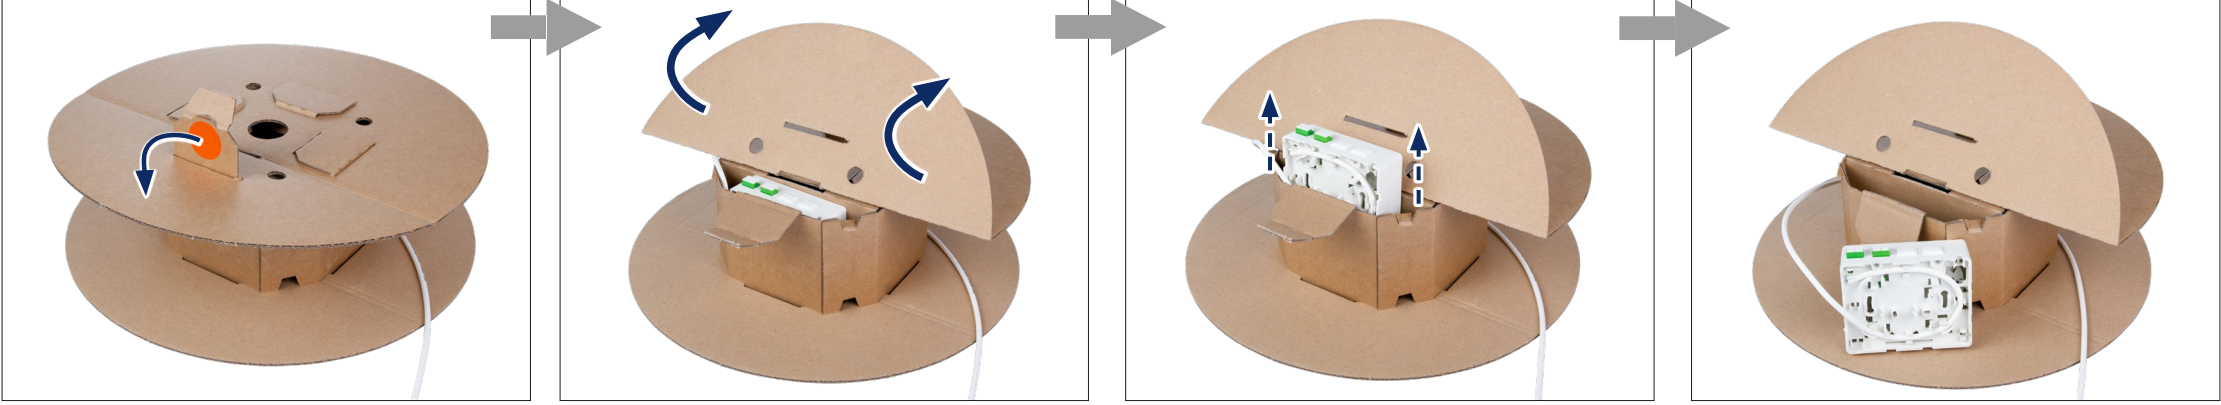


2 (DE) Wandmontage (EN) Wallmounting (FR) Montage mural

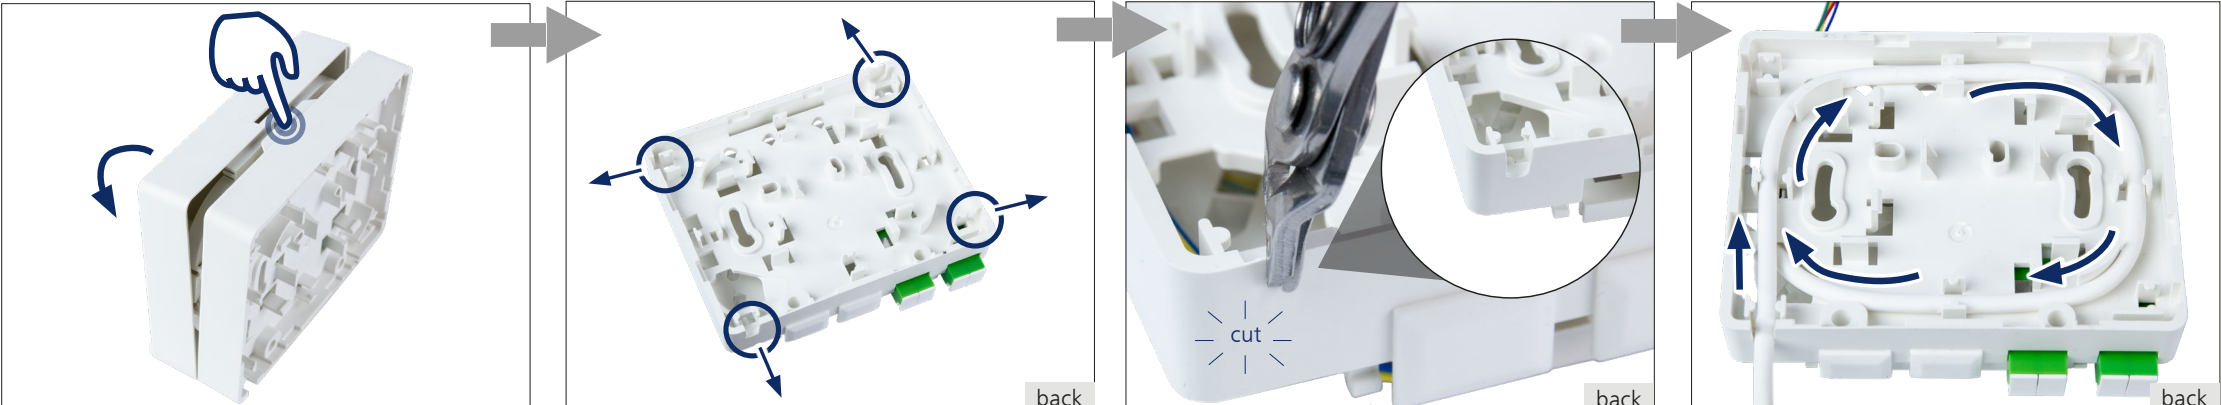


HINWEIS / NOTE / NOTICE

(de) Bohrlöcher beim Einlegen der Adern freihalten!
(en) Leave the drill holes open when inserting the fibers!
(fr) Ne pas cacher les trous percés lors de l'insertion des fibres !

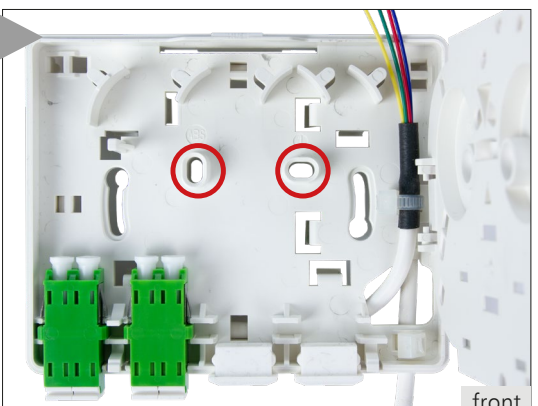

2.

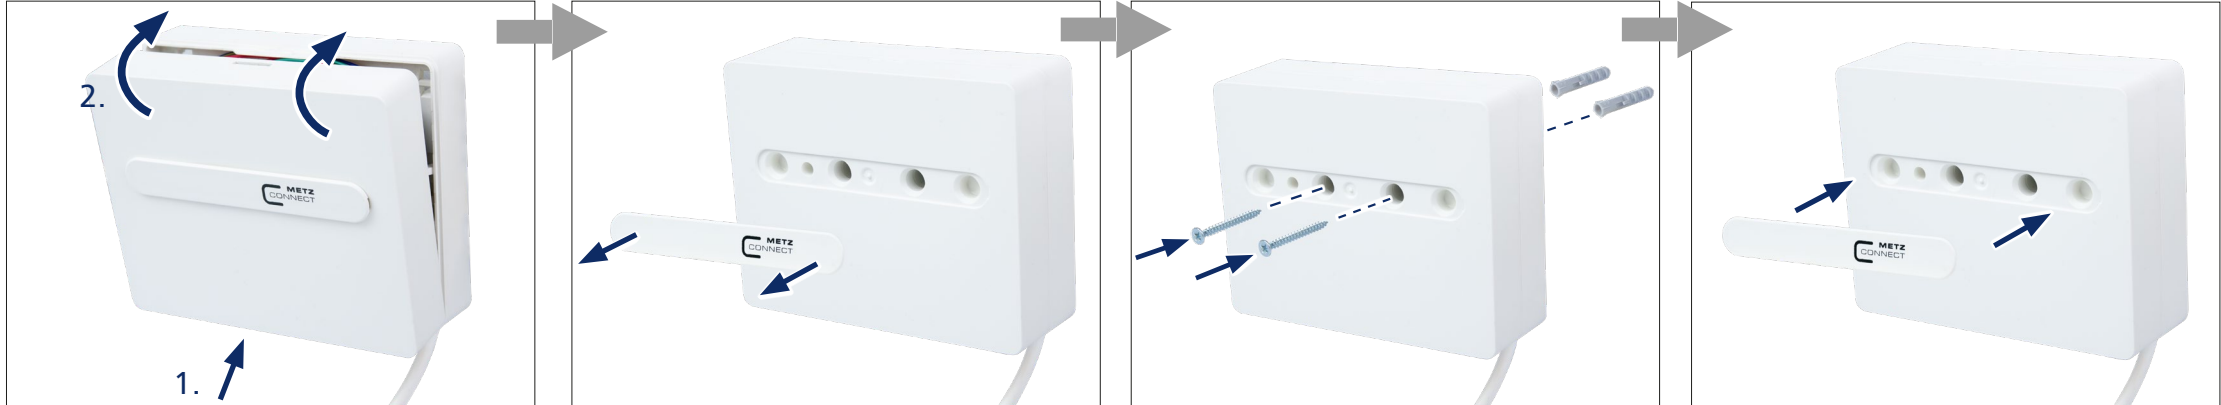

3

(DE) Unterputzmontage

(EN) Flush mounting

(FR) Montage encastré




4

(DE) Tragschienenmontage horizontal

(EN) Standard rail mounting, horizontal

(FR) Montage sur rail DIN, horizontalement

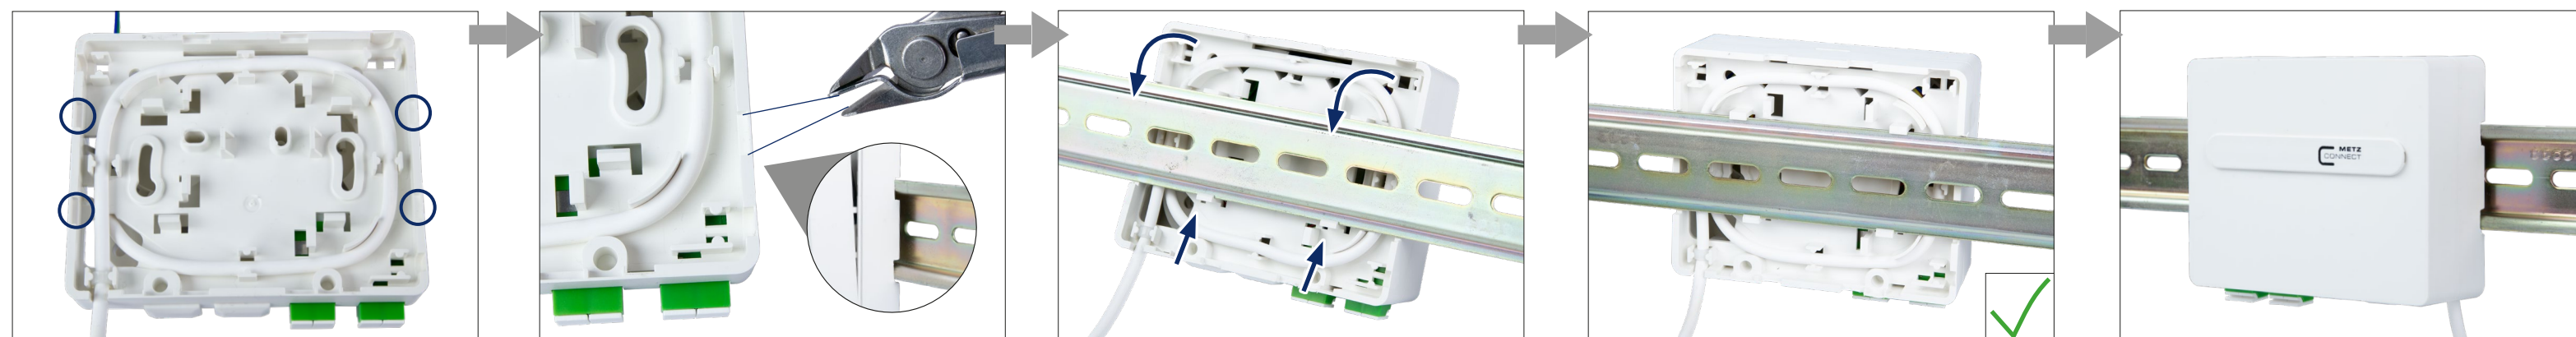

5

(DE) Tragschienenmontage vertikal

(EN) Standard rail mounting, vertical

(FR) Montage sur rail DIN, verticalement

