



- (de)** Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
- (en)** Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
- (fr)** Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !



C6Amodul / C6Amodul K

AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

- (de)** Montagehinweis für den Installateur
- (en)** Mounting note for the installer
- (fr)** Notice d'installation pour l'installateur

Modul 270°
130B12-E




Modul 90°
130B13-E



Keystone 270°
130B22-E



Keystone 90°
130B23-E

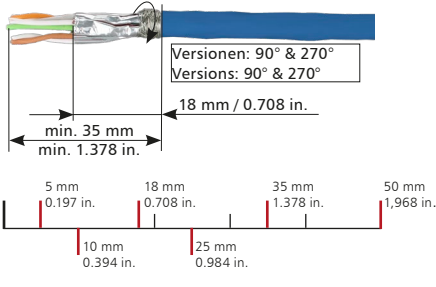


i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- (de)** Kabel AWG 26!
Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
- (en)** Cable AWG 26!
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
- (fr)** Câble AWG 26 !
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.


Anschlussbelegung / PIN assignments Affectation des fils aux contacts

PIN Nr. / No.	T568A	T568B	Profinet
1	WH-GN	WH-OG	YE
2	GN	OG	OG
3	WH-OG	WH-GN	WH
4	BU	BU	-
5	WH-BU	WH-BU	-
6	OG	GN	BU
7	WH-BN	WH-BN	-
8	BN	BN	-


130B12-E / 130B22-E 270°

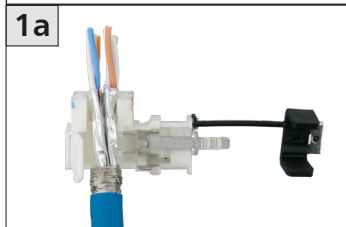


130B13-E / 130B23-E 90°

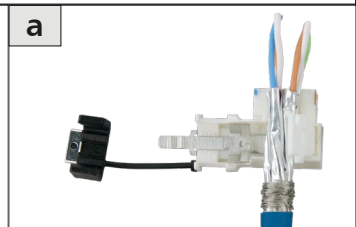


- de Kabelmontage Modul/Keystone 270°
 en Cable Termination Module/Keystone 270°
 fr Installation d'un câble Module/Keystone 270°

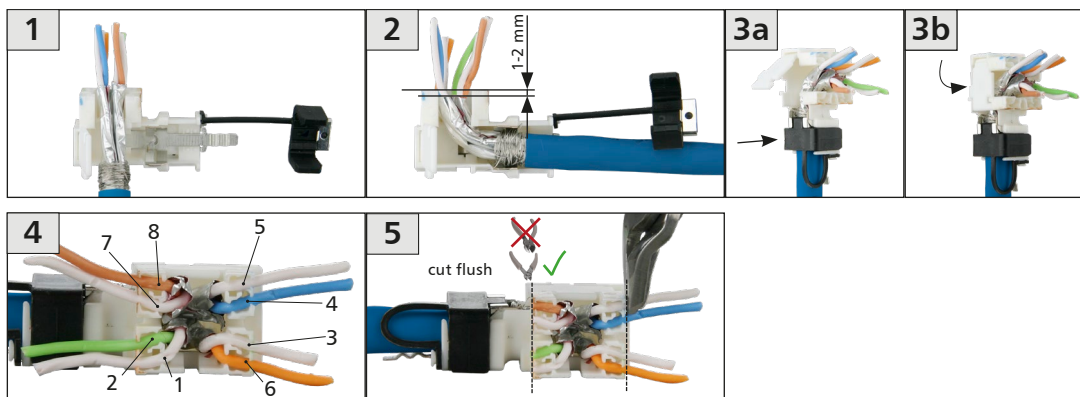


- de Kabelmontage Modul/Keystone 90°
 en Cable Termination Module/Keystone 90°
 fr Installation d'un câble Module/Keystone 90°

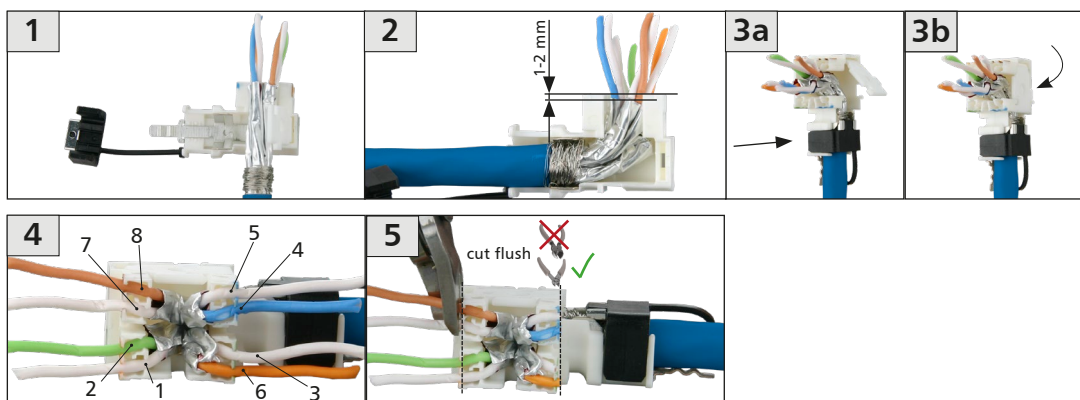

Demontage / Disassembly / Démontage

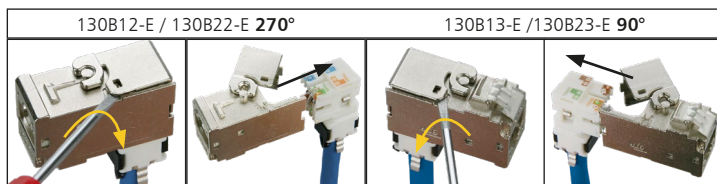

Potentialausgleich
 Potential equalisation
 Compensation de potentiel

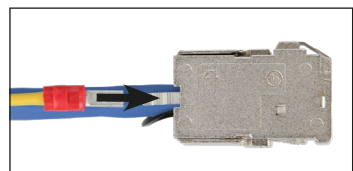

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
 Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
 Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm