



Keystone Modulträger 1HE, 24 Port gewinkelt, unbestückt
Keystone module frame 1RU, 24 Port angled, unequipped
Keystone support de modules 1UH, 24 ports coudé, non-équipé


B | Montage Ports 13 bis 24 / Mounting port 13 to 24 / Montage ports 13 à 24

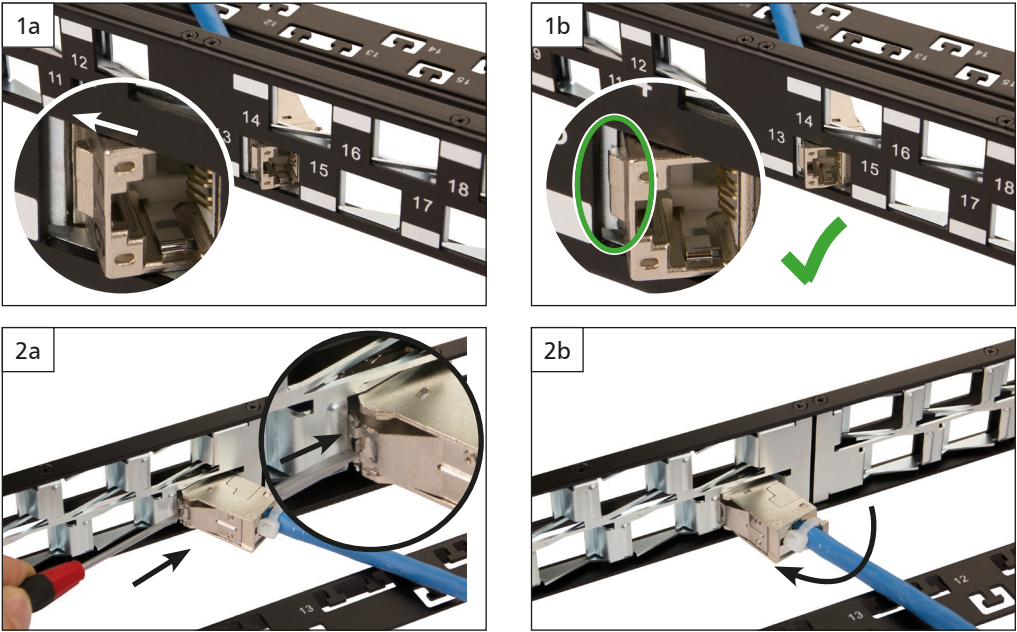


C | Zugentlastung Kabel / Cable strain relief / Décharge de traction du câble

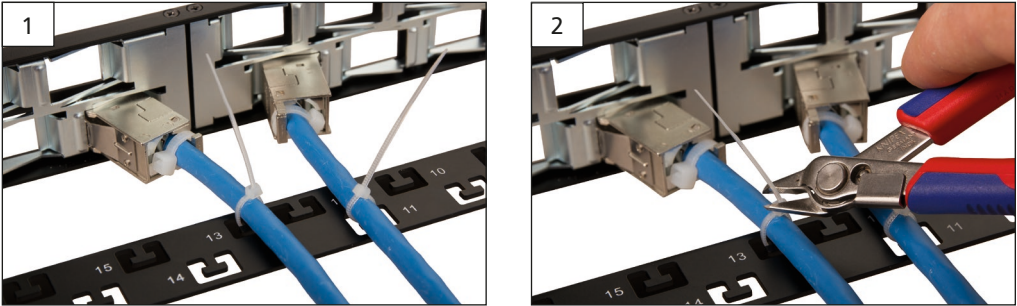

D | Potentialausgleich / Potential equalization / Compensation de potentiel

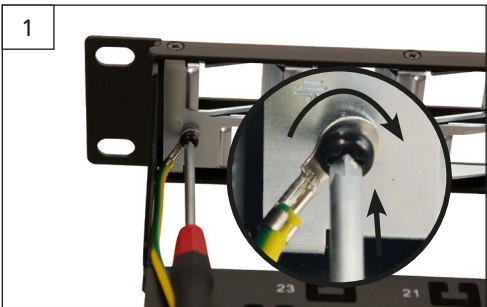

E | Demontage / Disassembly / Démontage

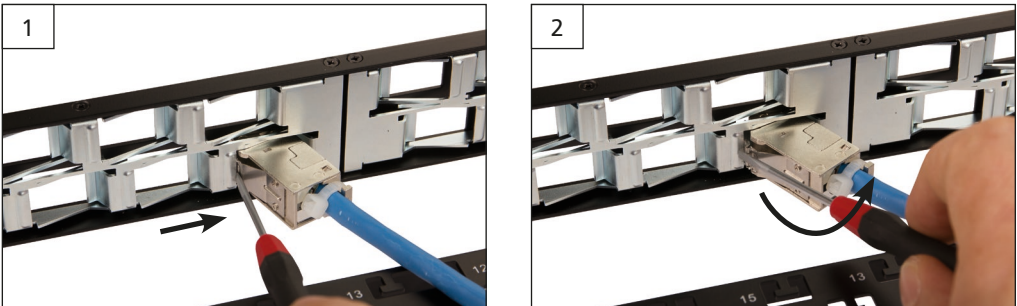

de

DEUTSCH

i

HINWEIS

Zusätzliche Informationen und weiterführende Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com für Sie bereit.

130926A0003KE

130926A0029KE

B | Montage 13 bis 24 Ports

Abb. 1a: Das fertig angeschlossene Modul am Modulträger einhaken.
Abb. 2a: Feder mit Schraubendreher eindrücken...
Abb. 2b: ... und das Modul einrasten.

C | Zugentlastung Kabel

Abb. 1/2: Kabelbinder zur Zugentlastung am Modulträger anbringen.

D | Potentialausgleich

Abb. 1: Potentialausgleich anbringen.

E | Demontage

Abb. 1: Feder mit Schraubendreher eindrücken. Durch das Eindrücken wird das Modul vom Träger gelöst.
Abb. 2: Das Modul zur Seite entnehmen.

en

ENGLISH

i

NOTE

More detailed information and documentation are available as download at www.metz-connect.com.

130926A0003KE

130926A0029KE

B | Mounting port 13 to 24

Fig. 1a: Hook in the assembled module on the module frame.
Fig. 2a: Push the spring with a screwdriver...
Fig. 2b: ... and click the module into place.

C | Cable strain relief

Fig. 1/2: Attach a cable tie for strain relief at the module frame.

D | Potential equalization

Fig. 1: Install the potential equalization.

E | Disassembly

Fig. 1: Press the spring with a screwdriver to release the module from the frame.
Fig. 2: Remove the module sideways.

fr

FRANÇAIS

i

NOTICE

Des informations et documentations supplémentaires sont disponibles pour téléchargement sur www.metz-connect.com.

130926A0003KE

130926A0029KE

B | Montage ports 13 à 24

Fig. 1a: Accrocher le module raccordé au support de modules.
Fig. 2a: Enfoncer le ressort avec un tournevis...
Fig. 2b: ... et enclencher le module.

C | Décharge de traction du câble

Fig. 1/2: Attacher une attache-câble pour la décharge de traction au support de modules.

D | Compensation de potentiel

Fig. 1: Installer la compensation de potentiel.

E | Démontage

Fig. 1: Enfoncer le ressort avec un tournevis pour dégager le module du support.
Fig. 2: Enlever le module vers le côté.